


# Domat 1.0.5.4

## Help

## Hlavní okno

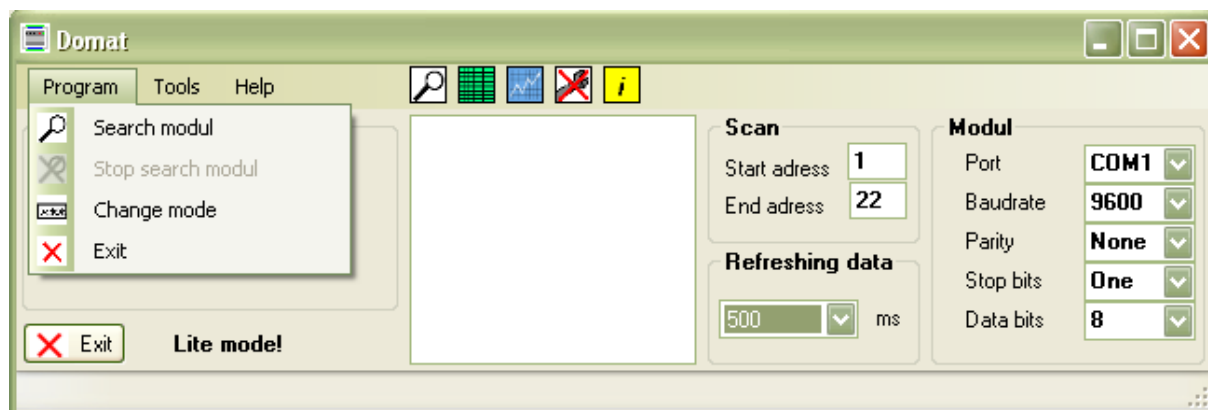


### Program :

- **Search modul** – vyhledá moduly podle zadaných parametrů
- **Stop search modul** – zastaví vyhledávání modulů
- **Change mode** – změni uživatelský mód




- **Exit** – ukončí aplikaci

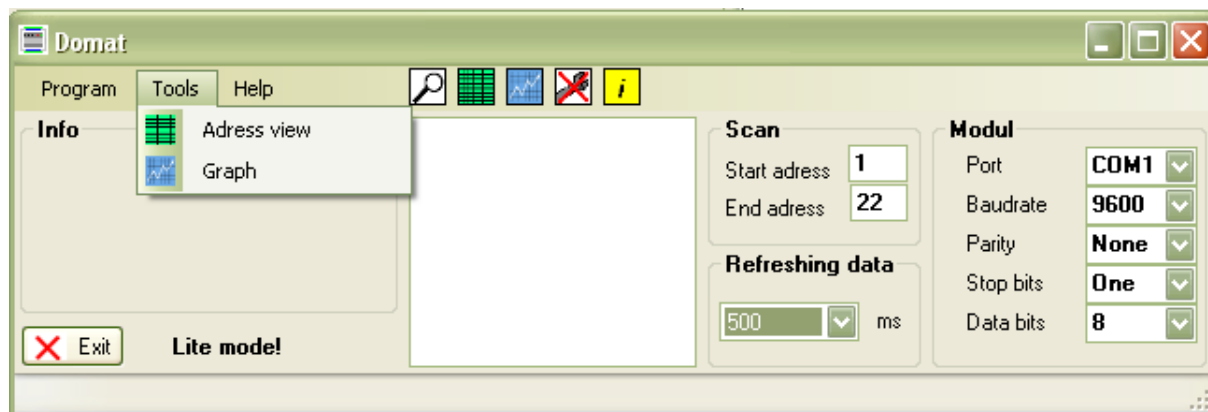


### Tools:

- **Adress view** – spustí nástroj pro zobrazování modbusové paměti
- **Graph** - spustí nástroj pro vytváření grafů z dat modulů

## Hlavní okno

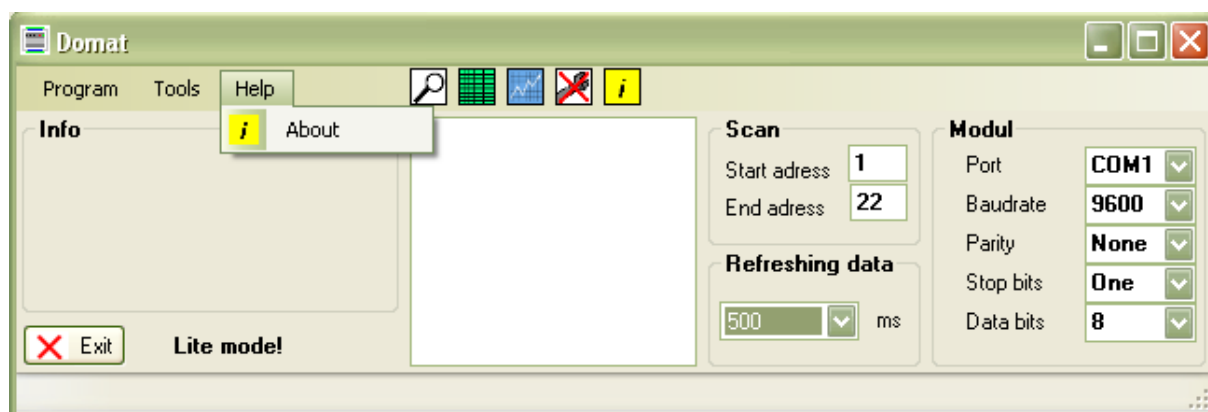

**Help:** - **About** – zobrazí informace o aplikaci

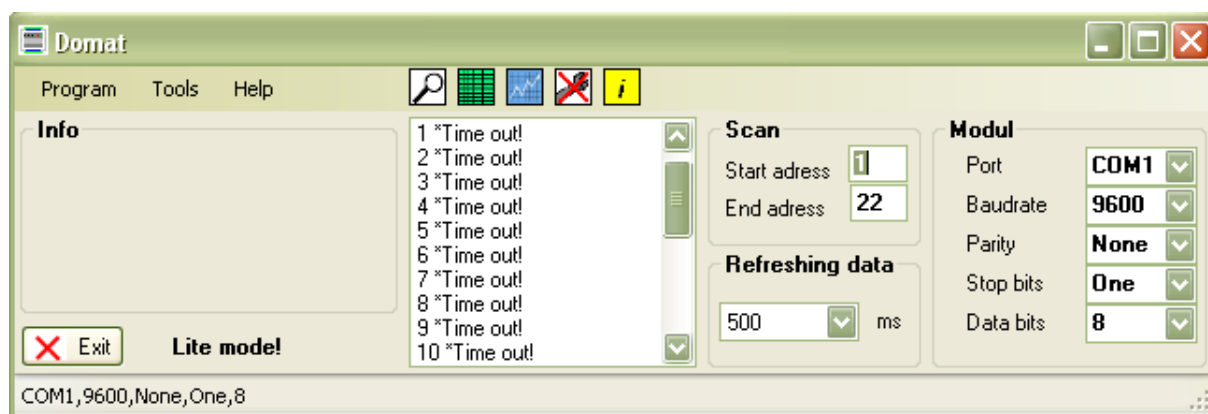

- spouští vyhledávání modulů




- zastaví vyhledávání modulů

**Dvojklikem na vyhledaný modul se spustí ovládací okno příslušného modulu.**


## Nástroje - Graf



## Help

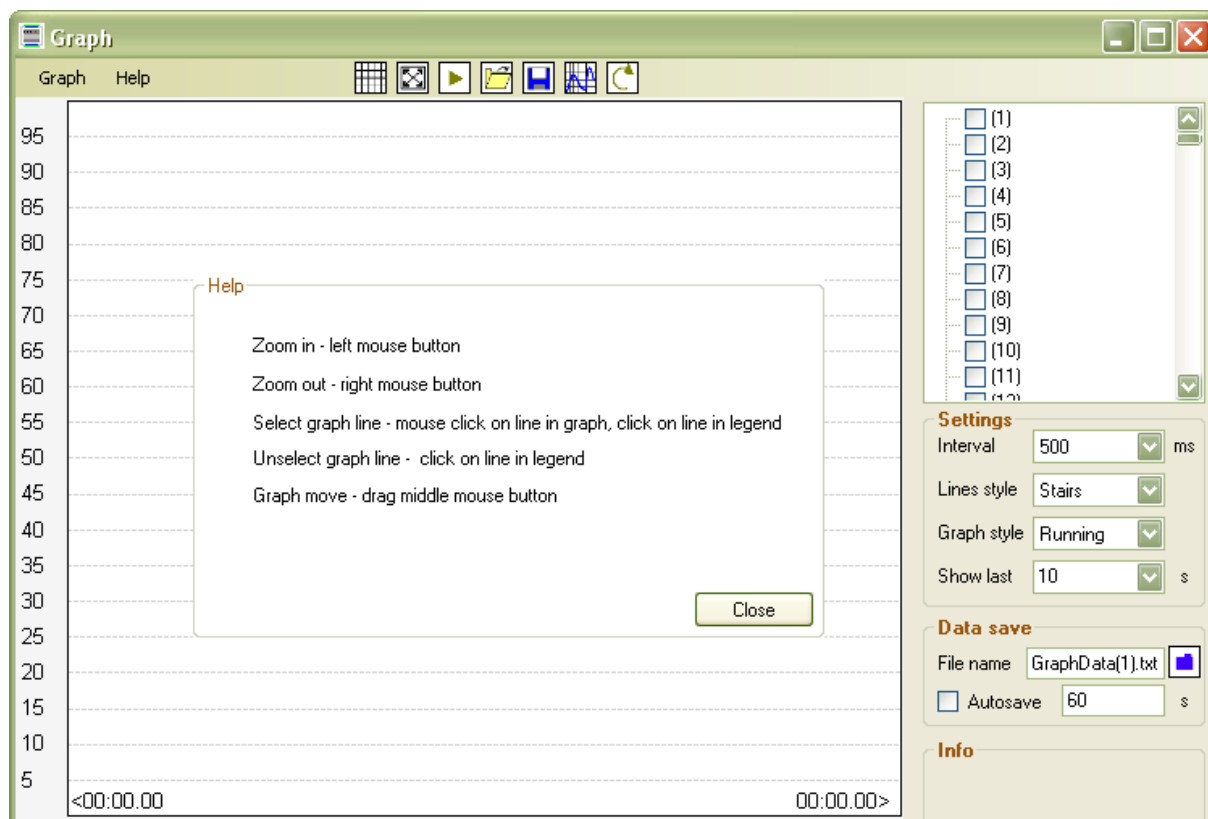

## Nástroje – Graf

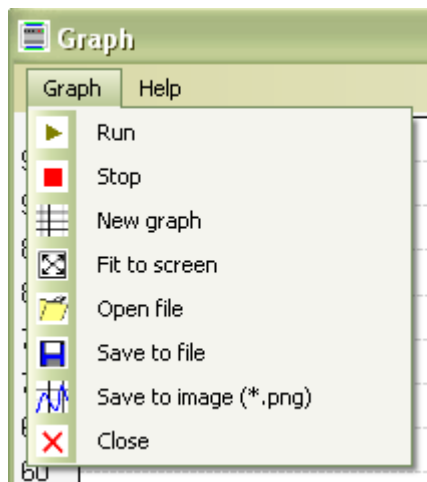

**Run** - spouští vykreslování grafu z vybraných modulů

**Stop** – zastavuje vykreslování grafu z vybraných modulů


**New graph** – vyčistí okno grafu

**Fit to screen** – roztáhne graf do celého okna

**Open file** - otevírá soubor (typy souborů : \*.gf , \*.txt, \*.\* )

**Save to file** – Ukládá graf do souboru (typy souborů : \*.gf , \*.txt, \*.\* )

**Save to image** – Ukládá graf do obrázku (lze uložit jako typ : \*.png )

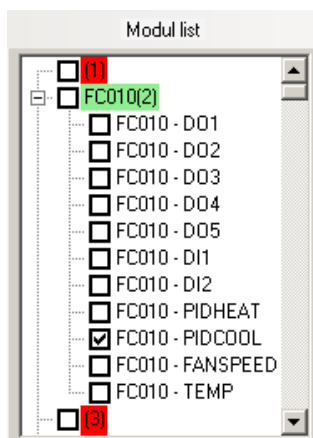

**Modul list** – zobrazuje moduly u kterých probíhá komunikace a jejich příslušné vstupy a výstupy. Aktualizace seznamu se provádí tlačítkem:



„Refresh modul list“.




**Interval** – nastavuje rychlost zapisování dat do grafu

**Lines style** – nastavuje styl křivek v grafu (Linear – spojnicový, Stairs – schodový, Spline – zaoblený)


**Graph style** – nastavuje formát grafu (Compression , Running)

**Show last** – úsek času, který je zobrazen v okně grafu (pouze pro Graph style – Running)

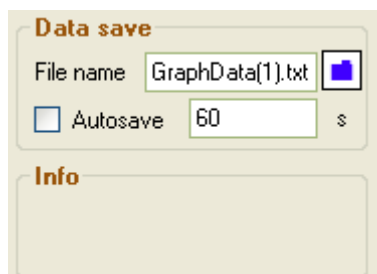


**Autosave** – ukládá graf do souboru po určité době

**Info** – zobrazí čas posledního automatického uložení



**Funkční tlačítka** – nahrazují funkce v menu

## Nástroje – Adress View

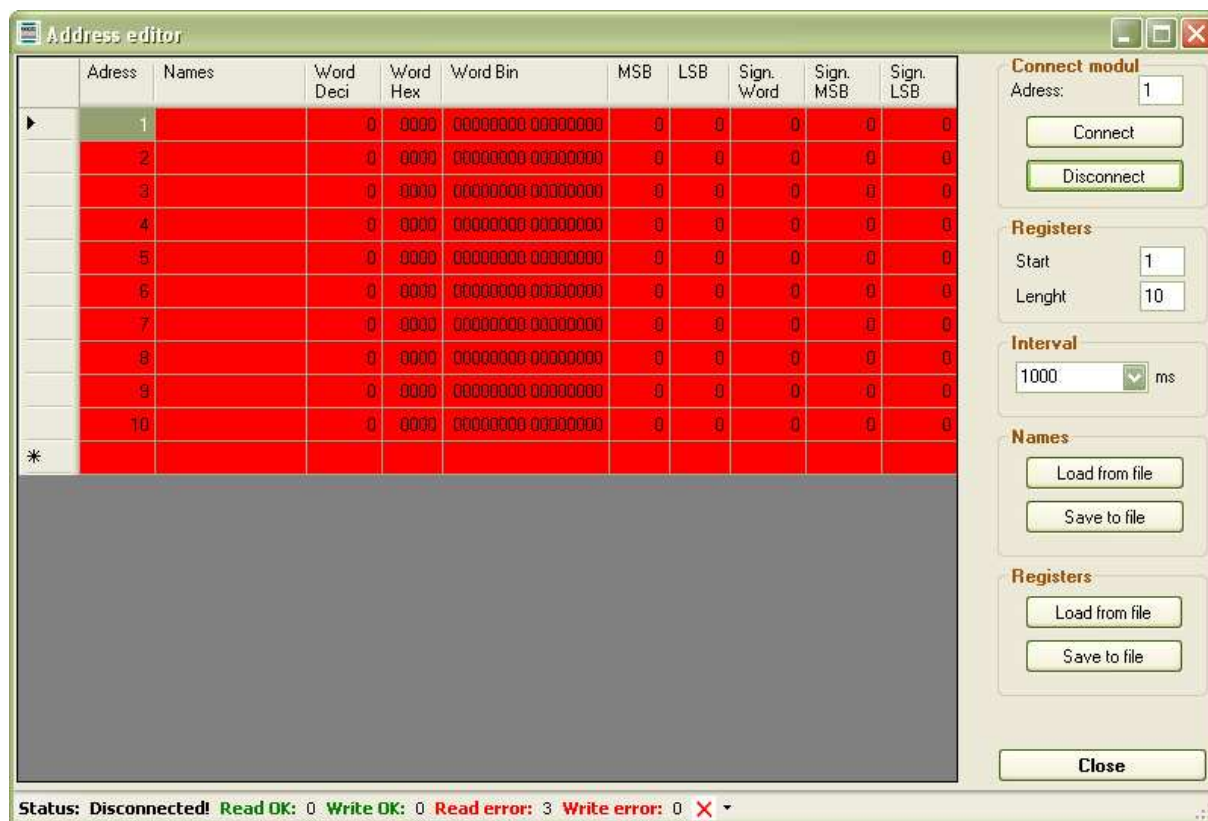

**Connect modul**  
Address:

**Registers**  
Start   
Lenght

**Interval**  
  ms

**Names**

**Registers**

**Address** - nastavuje číslo adresy modulu

**Connect** – připojí modul

**Disconnect** – odpojí modul

**Start** – počáteční registr, který se bude vyčítat

**Lenght** – počet registrů přečtených najednou

**Interval** – rychlost vyčítání

**Names – Load from file** – nahraje názvy jednotlivých registrů do okna

**Names - Save to file** – uloží názvy registrů zobrazených v okně

**Registers– Load from file** – nahraje hodnoty jednotlivých registrů do modulu

**Registers - Save to file** – uloží hodnoty registrů modulu do souboru




**Status** – Stav komunikace

**Read OK** – čítač správně přečtených dat

**Write OK** – čítač správně zapsaných dat

**Read error** – čítač špatně přečtených dat

**Write error** – čítač špatně zapsaných dat

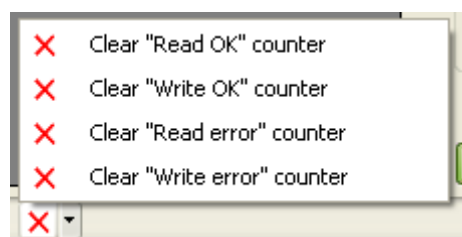

**Clear ...** – maže jednotlivé čítače